

# 树莓派 GP2040-CE 格斗键盘使用 P5general 说明手册

## 1: GP2040-CE 升级专用固件

A: 下载 GP2040-CE 专用固件，进行对 P5general 的支持。[点击此处下载](#)

B: GP2040-CE 格斗键盘进入电脑固件升级模式，将下载的固件复制粘贴到 GP2040-CE 的磁盘。



## 2: GP2040-CE 配置 P5general 方法

A: 确保 GP2040-CE 专用固件升级成功后，GP2040-CE 格斗键盘进入电脑网页配置模式，然后在浏览器上输入 <http://192.168.7.1/>




B: 如下图，点击配置网页上的系统设置→输入模式设置→找到 P5general 并选择



C: 选择 P5general 后, 点击保存。




D: 如下图, 点击配置网页上的**功能配置**→打开 **USB0**, 点击保存, 即可正常使用。

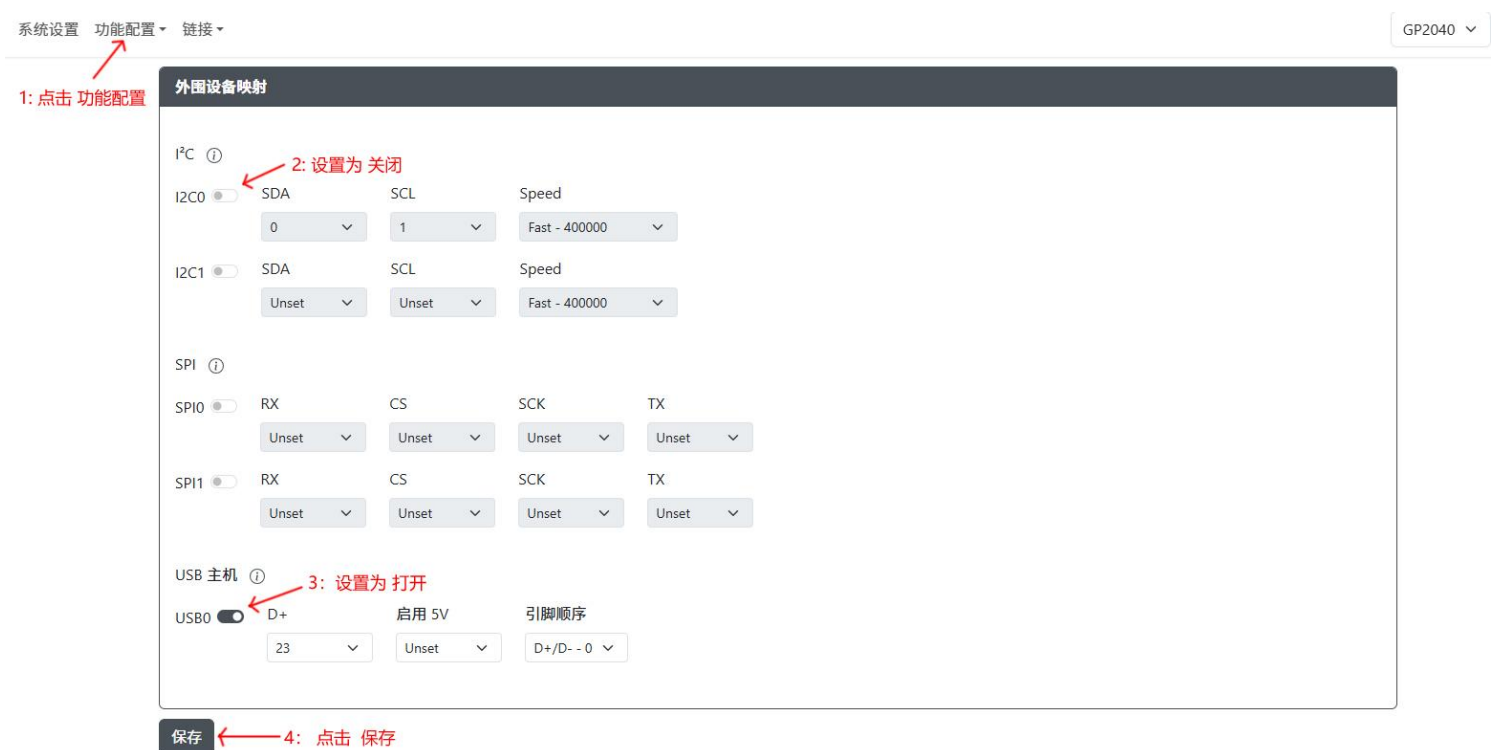

### 3: GP2040-CE 配合 P5general 运行 PS5 游戏

用户将 P5general 插入格斗键盘 USB 母口, 再将格斗键盘插入 PS5 USB 口, 按键盘 HOME 键后, 即可正常运行所有 PS5 游戏。

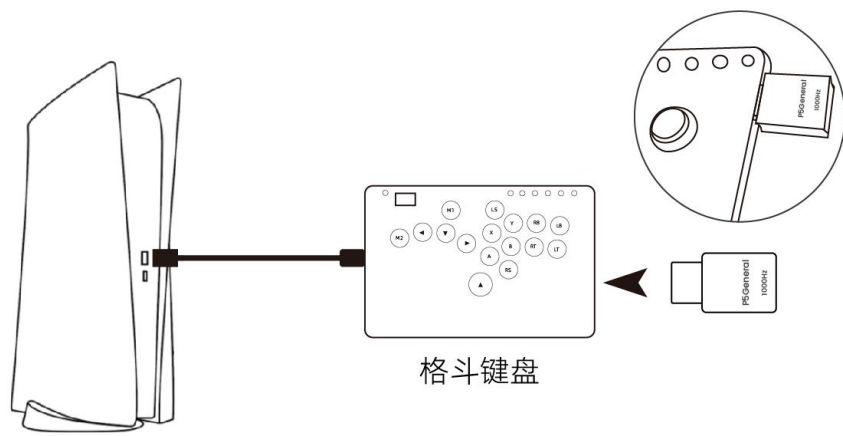

**备注：** 树莓派 GP2040-CE 为开源产品，此专用固件是 Besavior 团队为树莓派 GP2040-CE 定制开发的固件，使相关树莓派产品能使用 P5general 运行所有 PS5 游戏。

同时 Besavior 团队将 P5general 相关代码开源公布，我们欢迎更多的开发人员可以进一步优化树莓派固件。也可以将其他游戏外设，比如键盘鼠标转换器，方向盘，游戏手柄等，通过 P5general 来运行 PS5 游戏机上的所有游戏。

我们相信 P5general 简洁便易的操作方式，1000Hz 的超低延迟，会带给用户非同一般的体验。

**P5general 开源代码链接：** [https://github.com/besavior/GP2040-CE\\_P5General](https://github.com/besavior/GP2040-CE_P5General)